


'11 ZX-10R NASSERT Evolution Type I S-0

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。


- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

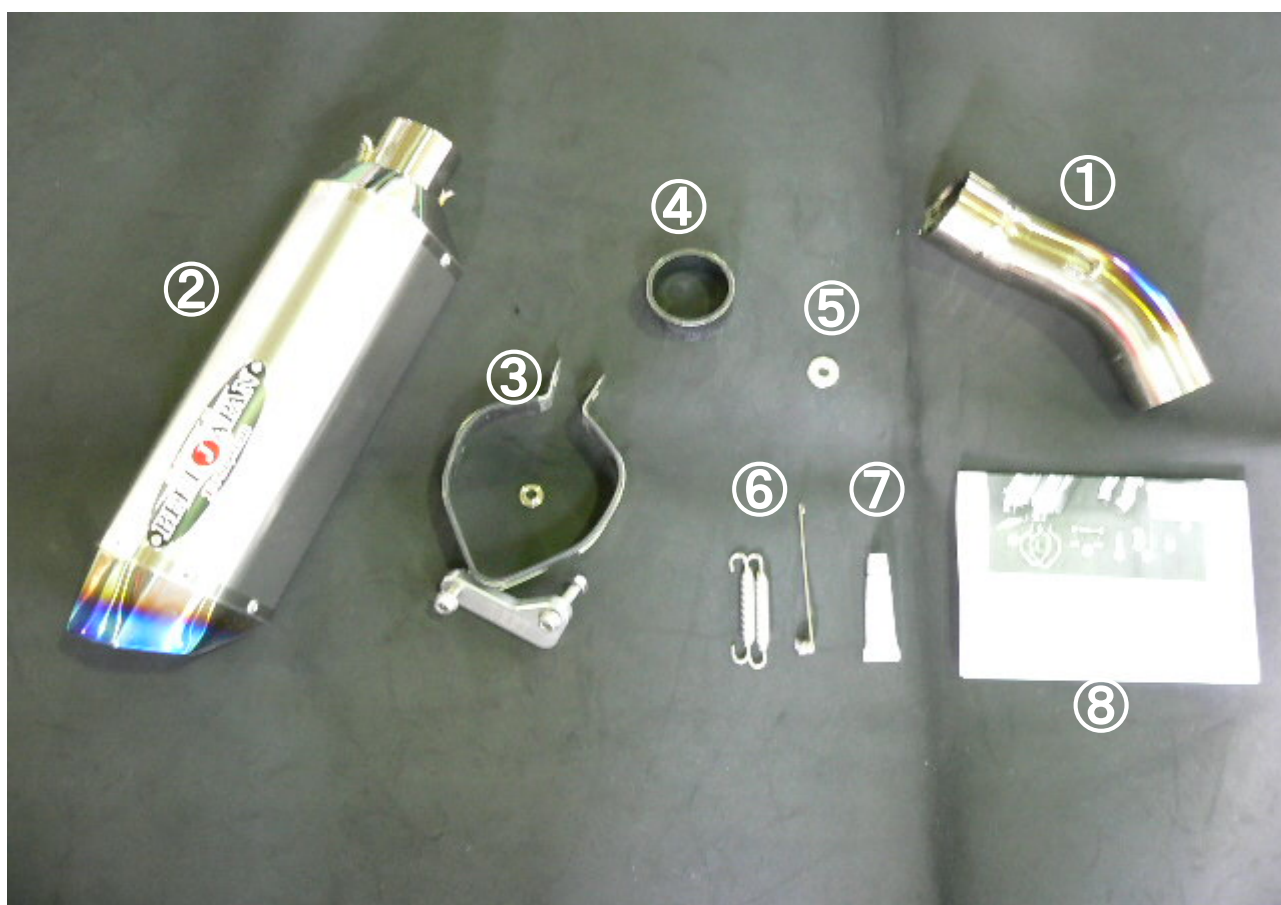

① テールパイプ	⑤ヒートガード調整ワッシャ
② サイレンサー	⑥マフラーズプリングセット
③ サイレンサー取り付け部品	⑦耐熱シリコン
④ テールパイプガスケット	⑧保証書

II. ナサートマフラーの取付け。 ※一部ノーマルパーツを使用します。


- (1) ノーマルサイレンサーを取外して、テールパイプに付属の新品ガasketを差し込み、純正クランプバンドで、写真のように仮止めします。

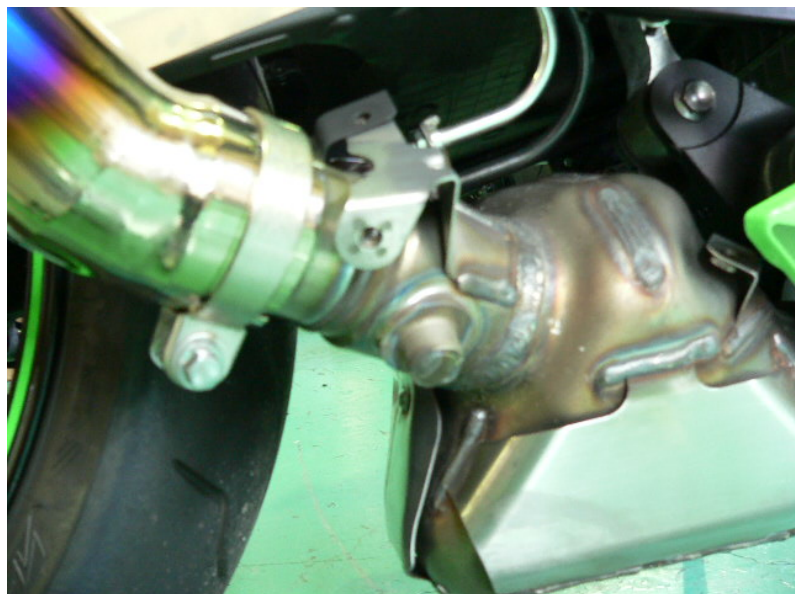

- (2) 付属のサイレンサーステーを取付けます。(M8×40ボルト)



- (3) サイレンサーをテールパイプに差し込み、スプリング引きして写真のように取付けます。

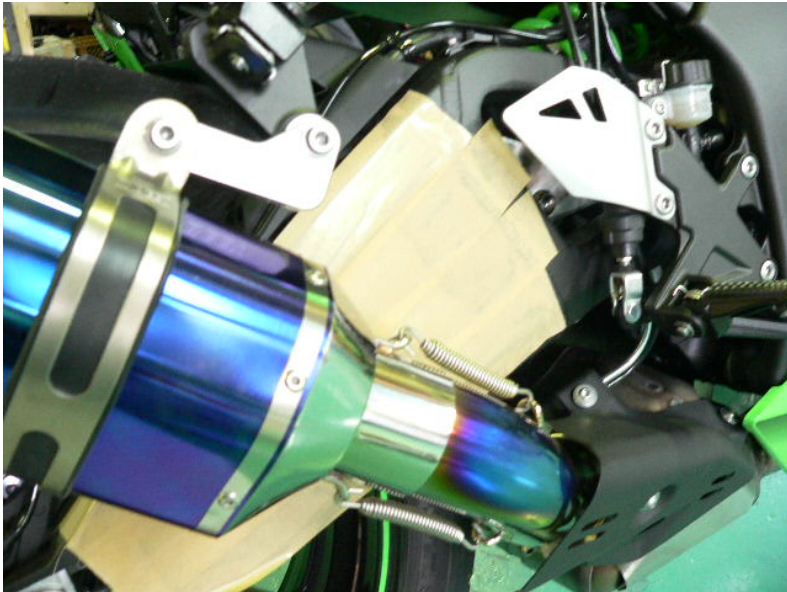

- (4) 写真の指さし部分は、付属のワッシャを中に入れてテールパイプとノーマルヒートガードとのクリアランスを取るのがに使用します。



Ⅲ. 調整・本締め。

- (1) 各部分のボルトを本締めしてパーツクリーナーでマフラー全体を脱脂してからエンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.