


ZRX1100/1200 NASSERT-311 JMCAモデル

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

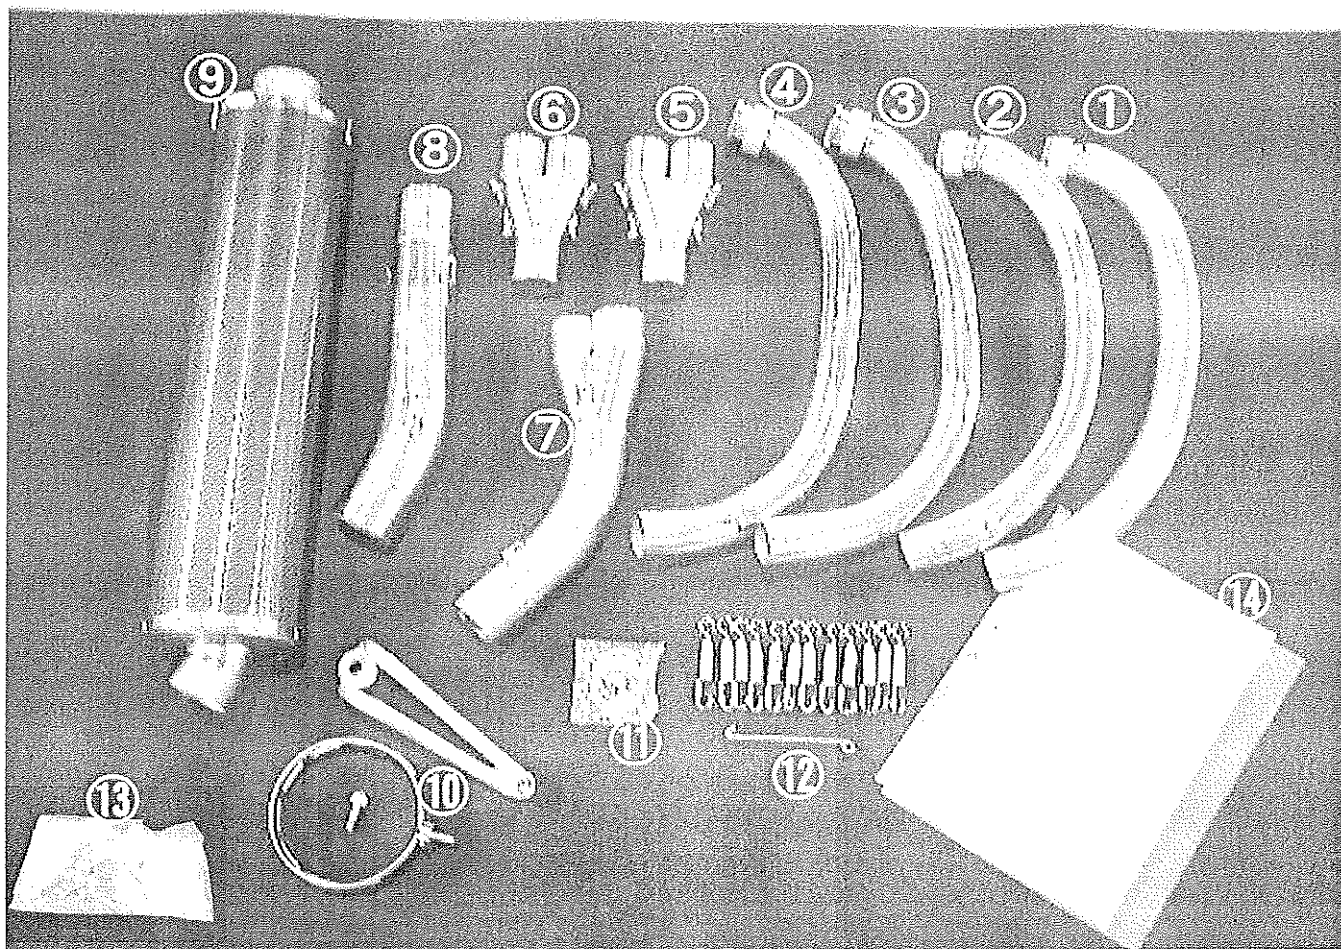



①エキゾーストパイプ	1番	⑨New N-R Ti/Tiサイレンサー
②エキゾーストパイプ	2番	⑩サイレンサー取付部品SET
③エキゾーストパイプ	3番	⑪エキゾーストガスケットSET
④エキゾーストパイプ	4番	⑫マフラー Springs SET
⑤エキゾーストパイプ	No. 5 Y	⑬タンデムホルダー Ass y SET
⑥エキゾーストパイプ	No. 6 Y	⑭保証書SET
⑦エキゾーストパイプ	No. 7 Y	
⑧S字パイプ		

II. ノーマルマフラーとノーマルタンデムホルダー Assyを取り外して下さい。



- (1) エキゾーストガasketを付属の新品に交換して下さい。
- ※ ガasketのエンジン取付け面に、付属のシリコンを少量塗布して取付けるとガasketの落下を防ぎ効率よく作業が進めやすくなります。
 - また、純正ナット・フランジ類は、ナサートマフラー取付けに使用しますのでなくさないで下さい。
 - ※ あらかじめラジエターをクーラントを抜いた上で、外されて作業する事をおすすめ致します。

III. ナサートマフラーの仮付け


☆ 接合部にシリコンをうすく塗付しておいて下さい

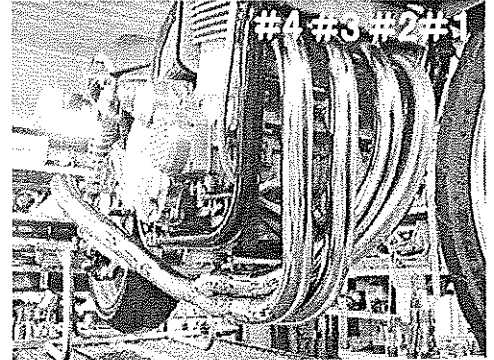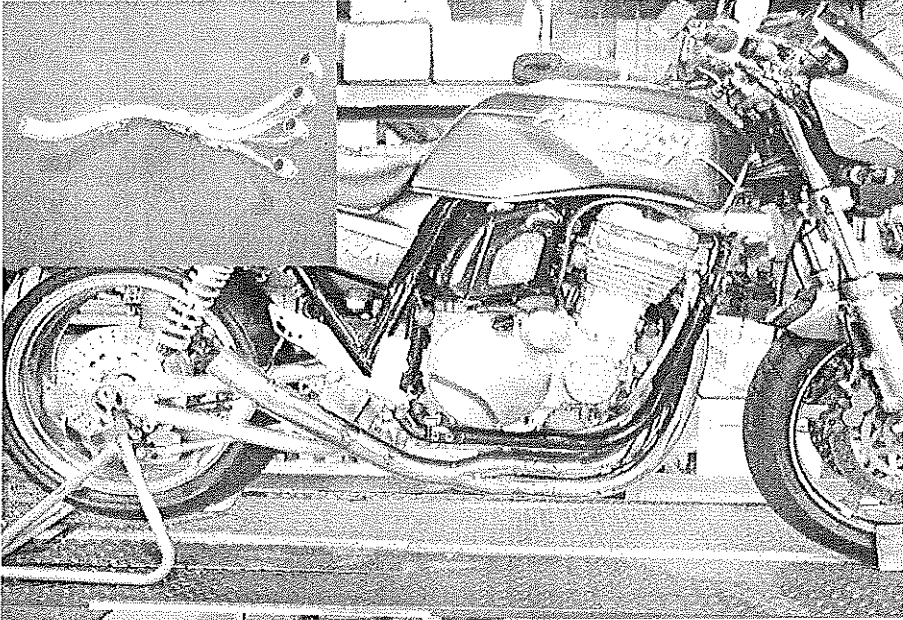



- (1) エキゾーストパイプ、集合部、テールパイプを番号シールの順にしっかり差し込みスプリング引きして車体に純正ナット・フランジで仮止めします。
- ※ このとき指でナットを軽く締める程度にして下さい。
- (2) サイレンサーにバンドとジョイントステーを、下図を参考に仮組みして下さい。
- ※ サイレンサーバンドのボルトは、締め付けずにバンドが回る程度にして下さい。
- ① キャップボルトM5×15 ② プレート(2穴) ③ ナットプレート(2穴)

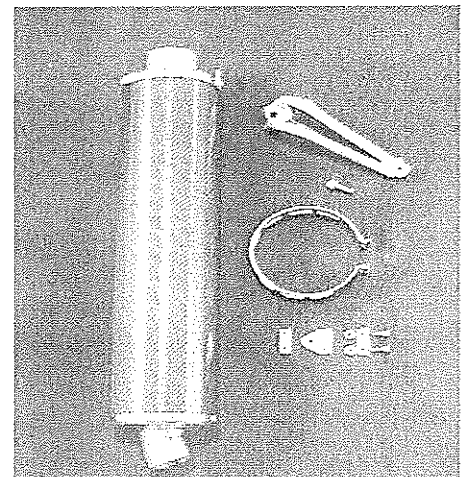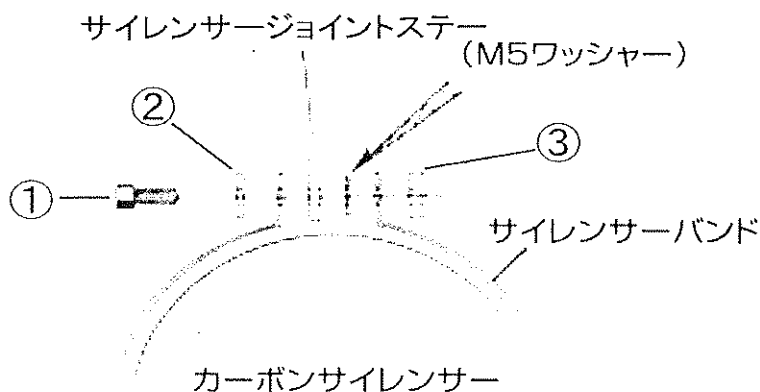

- (3) 右側上リヤサスペンションのナットを取り外して、付属のアルミサイレンサーステーを純正ナット・(カラー)で取付けて下さい。

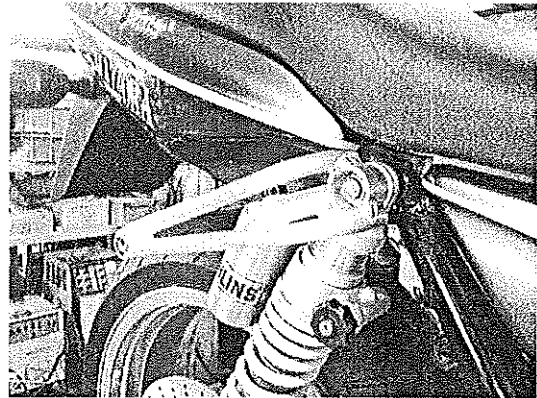




- (4) 仮組みしたサイレンサーを、テールパイプに奥まで差し込み付属のボルト (M8×2.5フランジボルト)でサイレンサーステーに取り付けて、スプリング引きします。

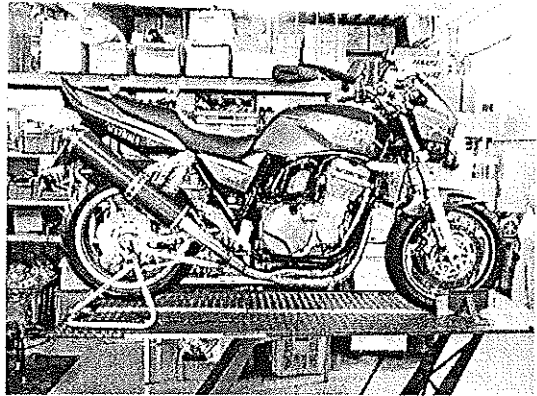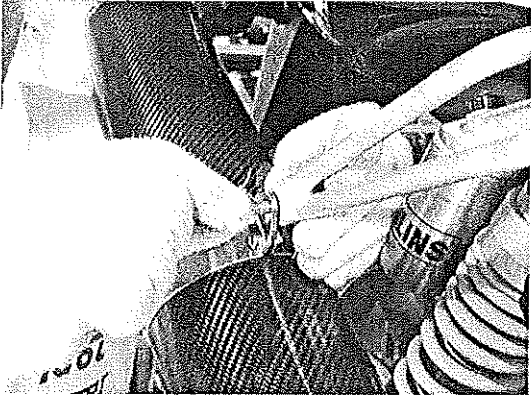


IV. 本締め

☆ 集合部とオイルパンとの干渉に注意して下さい

- (1) サイレンサーとテールパイプの角度、向き、高さを調整します。(写真①)
(2) 各部の干渉に注意しながら、エキパイフランジナットを均一に本締めます。(写真②)
(3) サイレンサーステーボルト及びサイレンサーバンドボルトの順に本締めして固定します。(写真③)
※ オイルパンなど各部のクリアランスがうまくとれない場合は、一度全体のボルト類を緩めて調整してから、再度全体のボルトを少しずつ締めて下さい。

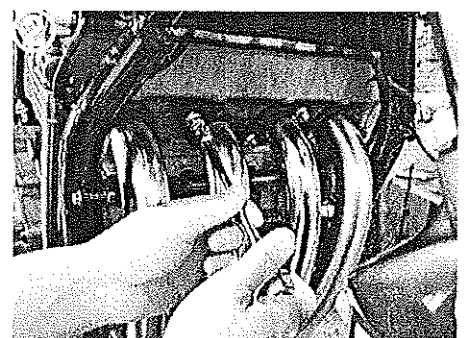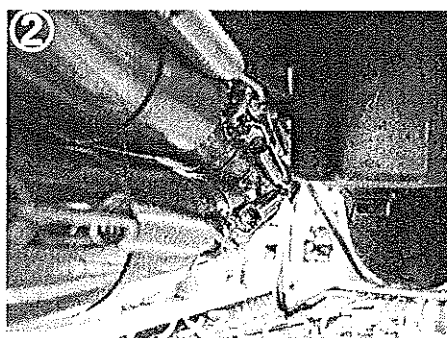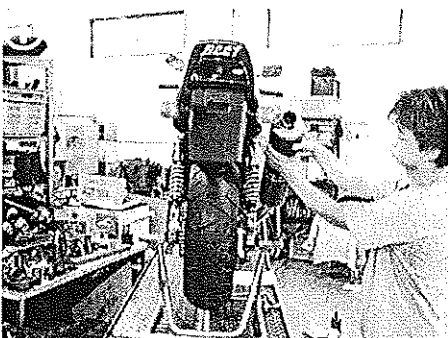


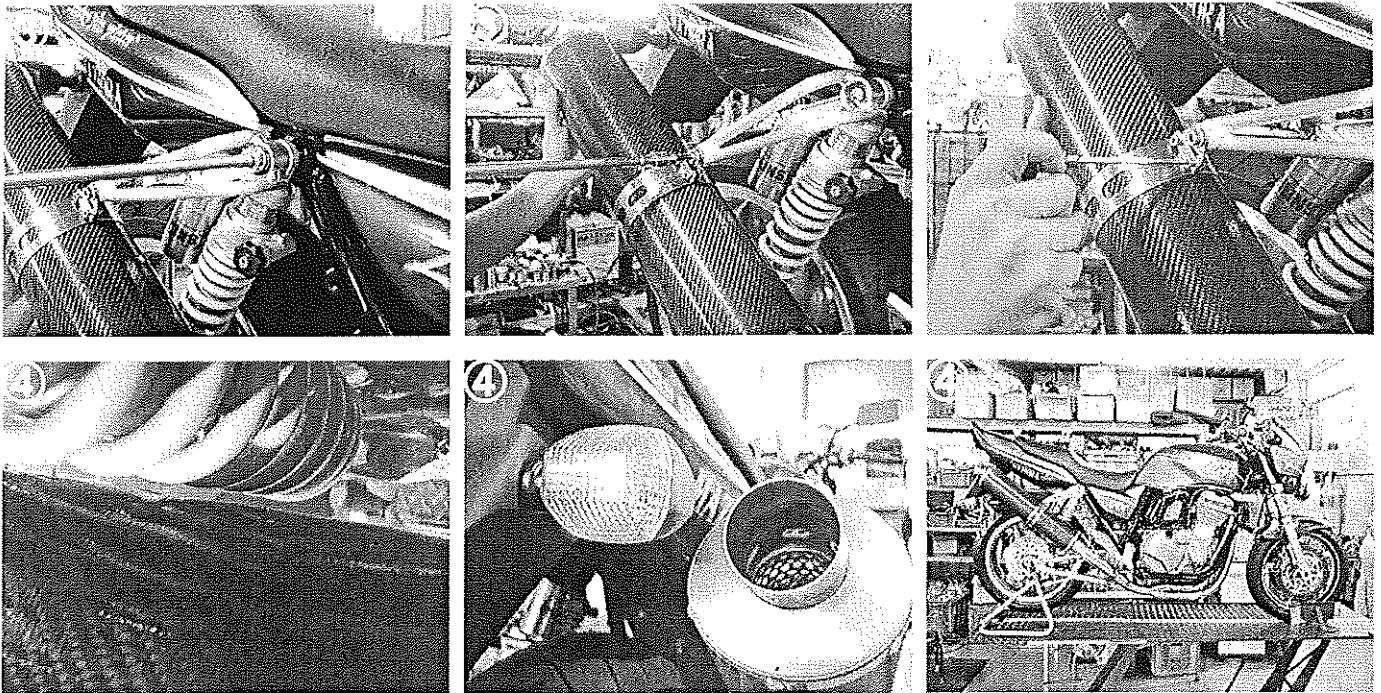

(4) サイレンサーとリアスプリングやウインカーなど各部のクリアランス及び全体を確認してエンジンをかけて（※ラジエターを外して作業された方は、冷却液を入れてからエアぬきをキチンとして下さい）排気漏れがないか等チェックして終了です。（写真4）


※ エンジンをかけた直後は白煙がでる事がありますが、パイプの中にオイルが少量残っていたもので製品には全く問題ありませんので、白煙がなくなるまでしばらく暖気をして下さい。

※ エンジンオイルフィルター交換の最は、お手数ですが集合部以降を取り外して作業して下さい。

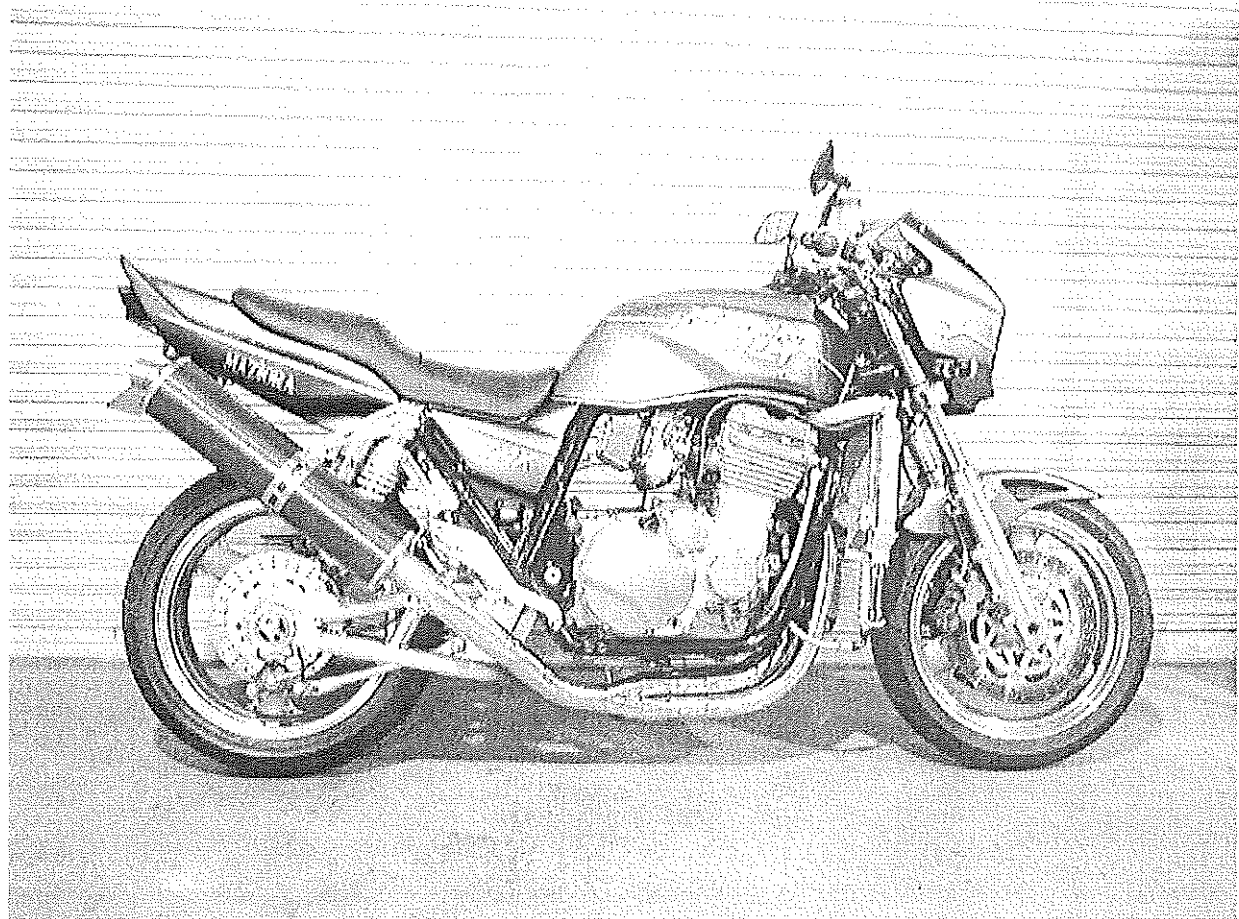


BEET NASSERT-3D Dyno Data

ZRX1100→

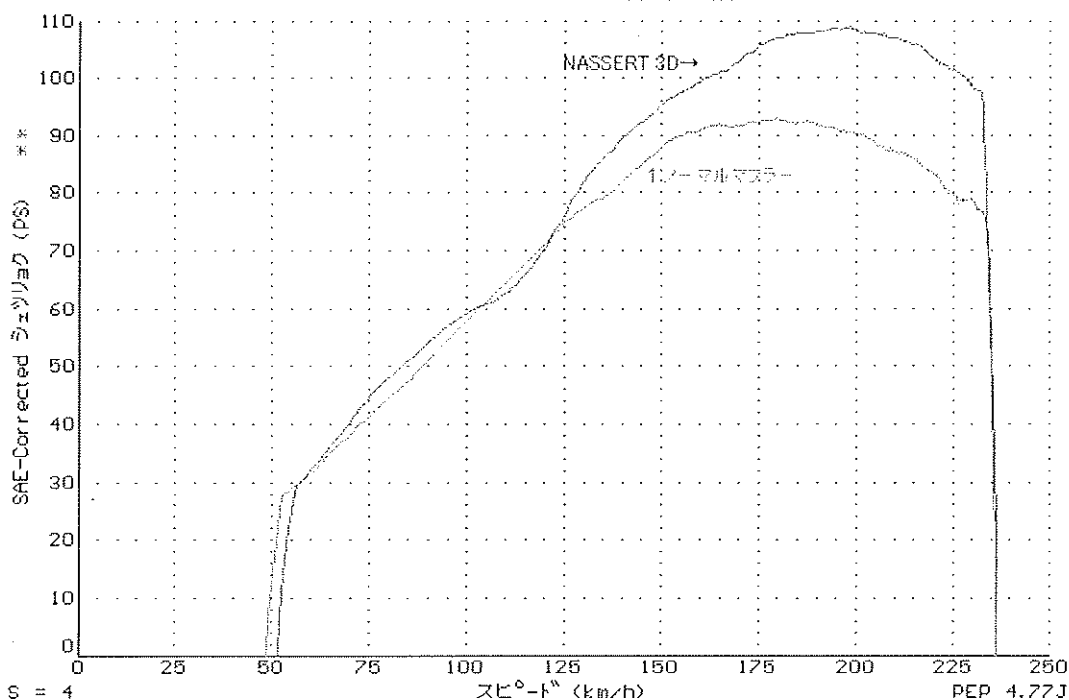

ZRX1200→

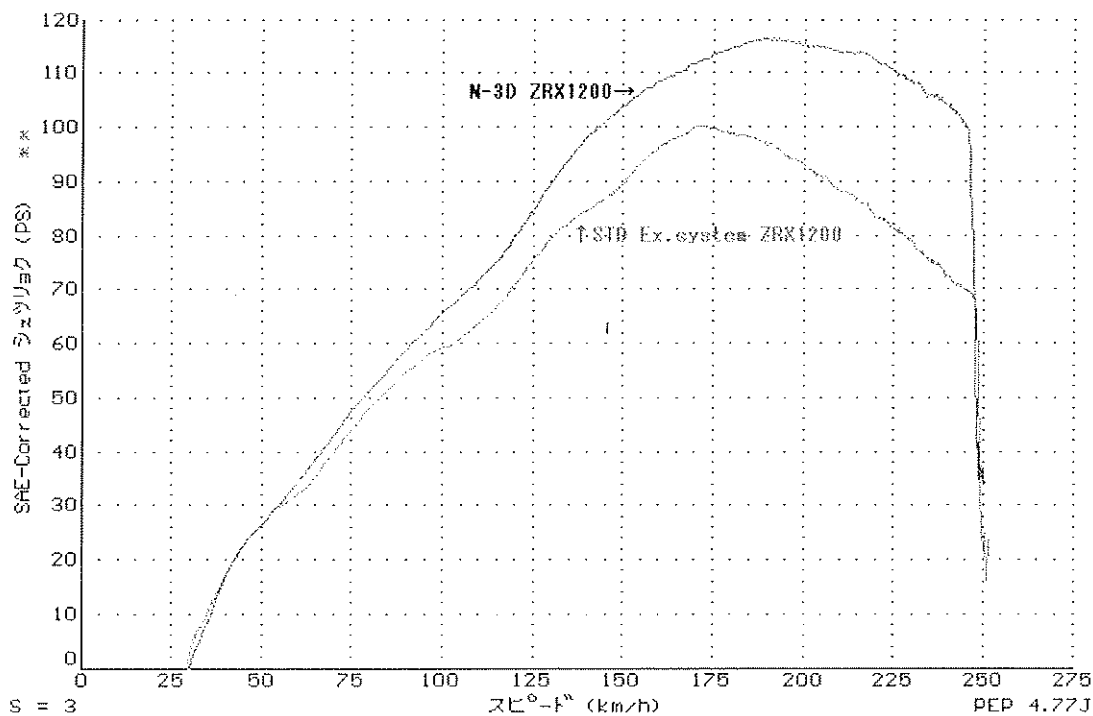

NASSERT-3D

- ● ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- ● メールアドレス
- 商品関連 sales@beet.co.jp
- 技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel 0722-57-7600 Fax 0722-59-6600

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.