

ZZ-R1400 NEW NASSERT-R T-2


KRAUSER サイドケース対応タイプ SLIP-ON

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

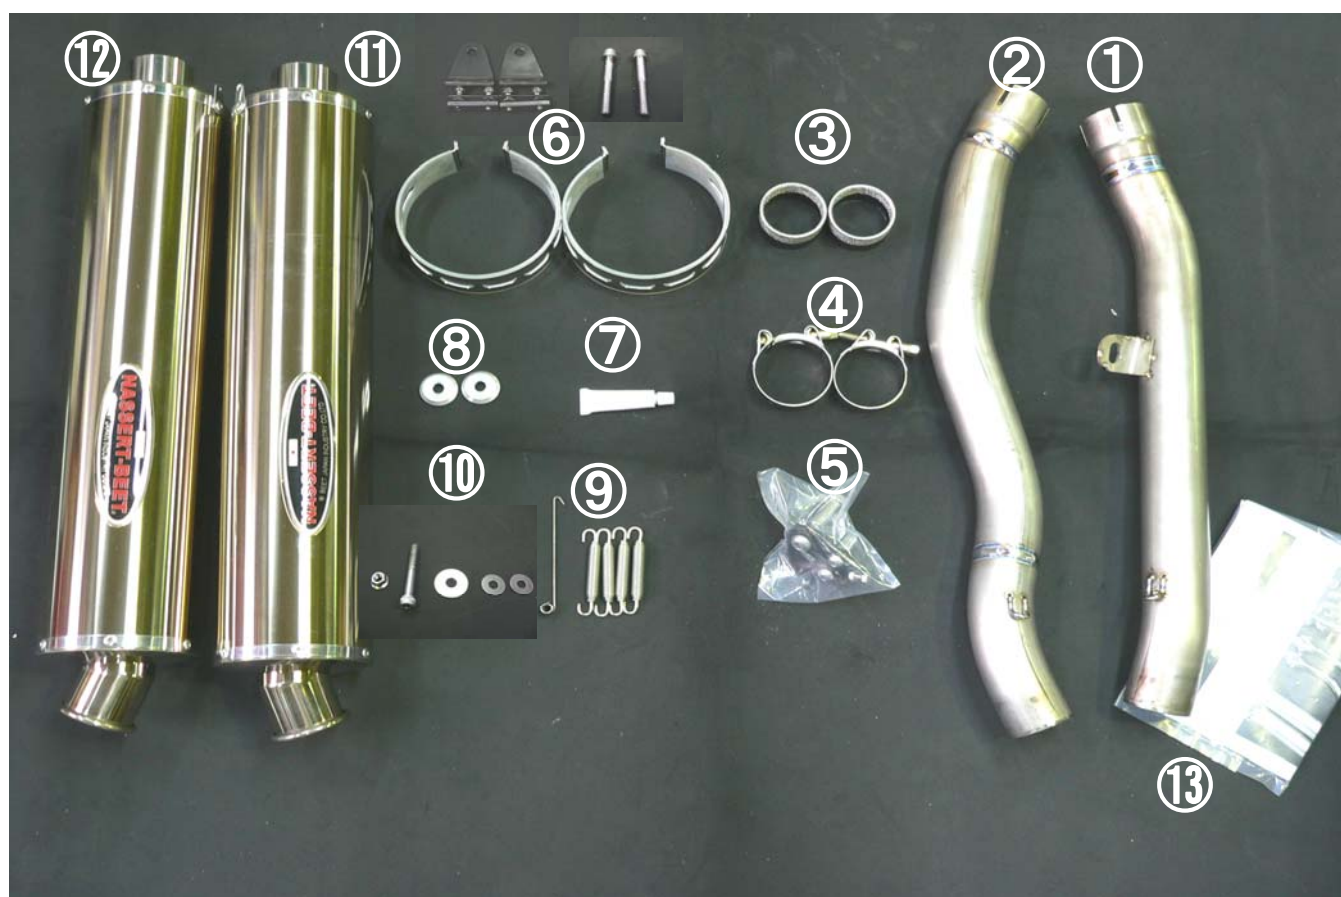

① テールパイプ(右)	⑧ ダンパーカラー
② テールパイプ (左)	⑨ マフラー Springs 取付セット
③ テールパイプガスケット	⑩ テールパイプステッカー取付部品セット
④ クランプバンド	⑪ サイレンサー (右)
⑤ センタースタンドストッパーセット	⑫ サイレンサー (左)
⑥ サイレンサー取付部品セット	⑬ 保証書セット
⑦ 耐熱シリコン	



II. ノーマルマフラー（サイレンサー+テールパイプ）を取り外して下さい。

- (1) ノーマルマフラーを取外して、テールパイプガスケットを付属の新品に交換して下さい。
 - (2) センタースタンドストッパーを取付ます。(別紙参照)
- ※ KRAUSER サイドケース取付ステーは、先に取付けておいて下さい。
 - ※ 純正ボルト・ナット類は、ナサートマフラー取付けに使用しますのでなくさないで下さい。

III. ナサートマフラーの仮止め。

☆ 接合部にシリコンをうすく塗布しておいて下さい。


- (1) テールパイプに付属のクランプバンドを通しておき、ノーマルエキパイに差し込みます。
- (2) 右側テールパイプステーを、付属のテールパイプステー取付部品セットで下の写真のように取付けます。

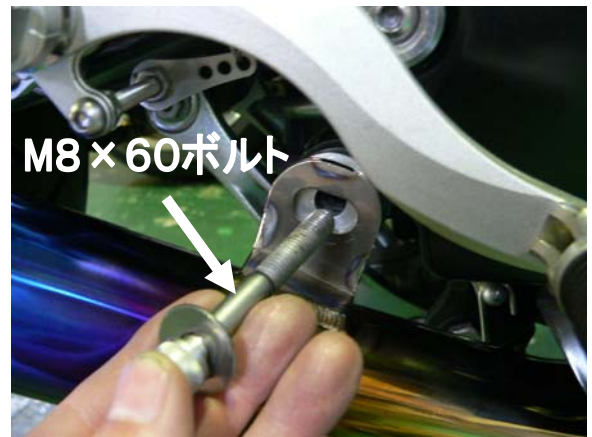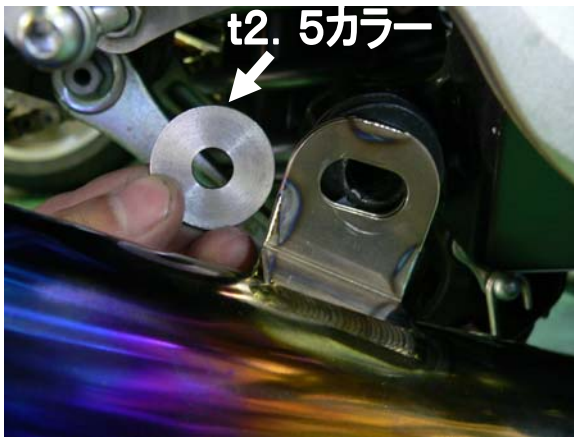

※ t 2.5 カラー⇒ステーと車体取付ダンパーの間に入れます。

※ 裏側からワッシャ1枚・ナットで取付けます。

- (3) サイレンサーにバンドとジョイントステーを、下図を参考に仮組して下さい。

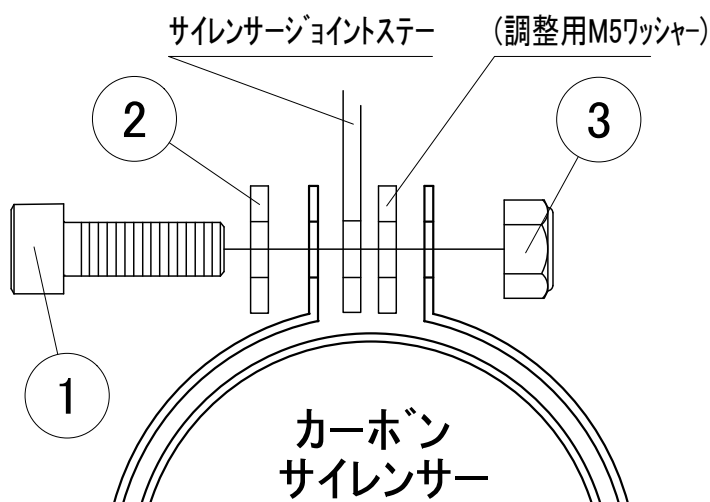


- ① キャップボルトM5×15
- ② プレート(2穴)
- ③ ナットプレート(2穴)

※ サイレンサーバンドのボルトは、締め付けずにバンドがまわる程度にして下さい。

☆ チタン系サイレンサーの場合は、サイレンサーとサイレンサーバンドの間にバンドガスケットが入りますが、バンドガスケットとサイレンサーの間に、水をふきかけるとサイレンサーバンドを動かしやすくなります。

- (4) 仮組みしたサイレンサーをテールパイプに奥まで差し込み、付属のサイレンサー取付部品セットを使って、下の写真のようにダンパーカラーを挟んで、裏側からノーマルナットでサイドケースステーも一緒に共締めします。

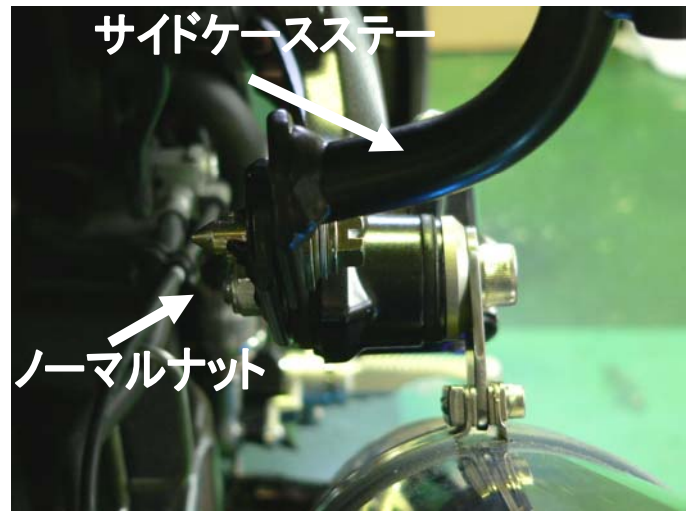

- (5) スプリング引きします。

IV. 調整・本締め。

- (1) サイレンサーの出口の向き・角度 左右のバランスを整えてから、サイレンサー取付ボルト・サイレンサージョイントステー・テールパイプステー・クランプバンドの順に本締めします。
- (2) マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。



ZZ-R1400 センタースタンドストッパー取付説明書

- (1) サイドスタンドで車体を立てて、左側センタースタンド取付ボルトを取り外します。
- (2) 写真のように、センタースタンドストッパー取付セットのカラーを入れます。
- (3) M10丸キャップボルトを差し込み、ナットで固定します。



- (4) センタースタンドの位置を決めて（テールパイプよりクリアランス5mm以上）各ボルトを本締めします。
☆ マフラー取付前の場合は、センタースタンドは地面と水平にします。



- (5) センタースタンドストッパー取付終了後、センタースタンドを上げ下げしてアタリをつけます。
☆ マフラー取付完了後、センタースタンドを立てた状態から戻してテールパイプにあたらぬか確認します。 あたる場合はクリアランスをとって下さい。

BEET NASSERT Dyno Data



〈 仕様 〉

- オイル交換 ○
- オイルフィルター交換 ○
- センタースタンド取付 ○
- ハイパーバンク取付 ○

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **0722-57-7600** Fax **0722-59-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.