

# KAWASAKI W800/650 チルトステップ kit

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

まず、パッケージの内容を下のリストでご確認ください。

見出 No.	コード No	部品名	定価	見出 No.	コード No	部品名	定価
1	9017-K70-50	チルトステップホルダー (1) × 2 ( 定価は単品 )		5	9143-K70-00	ステップダイトリツカラー × 2 ( 定価は単品 )	
2	9018-K70-10	チルトステップホルダー (2) × 2 ( 定価は単品 )		6	9086-006-00	チルトステップセンターボルト SET No3 M10×25 六角ボルト × 2 M10 ワッシャ 2ヶ	
3	9018-K70-20	チルトステップホルダー (3) × 2 ( 定価は単品 )		7	9096-K70-00	M10×55 キャップボルト × 2 M10×15 キャップボルト × 2 M10 ワッシャ 4ヶ	
4	9053-000-50	チルトステップダイ × 2 ( 定価は単品 )		8	9096-K70-01	M6×35 ボルト M6 ジャミナット 各 1ヶ	

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

## ①メインホルダーステップ台 組み付け

左右メインホルダーにステップ台を写真のように組み付けます。

(ステップ台、専用カラー、M10 ボルト、ワッシャ使用)

この際にステップ位置を選択します。ホルダーを写真のように組み付けます。

ステップバー側に 19mm のスパナ、ボルト側 14mm のメガネレンチにて締め付けます。

(1 番下がノーマルより 5 mm DOWN の位置になり、


上に 5 mm UP 前後、15 mm UP の 4ヶ所から選択します。)



- ⑧右側チルトステップホルダー (2) に M6×35 ボルト M6 ジャミナット 仮組済みブレーキペダル高さ調整に使用します。

## ②車体 組み付け

ノーマルステップをとめているM12 ボルト 2本を取り外してノーマルステップを取り外します。チルトステップを組みつけてチルトステップ各部を本締めします。

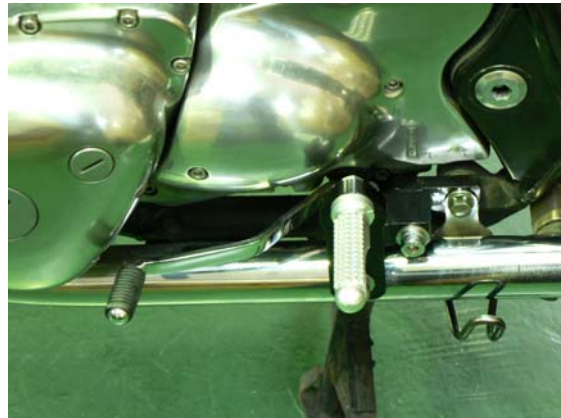

ポジションに合わせてペダル位置を調整して完成です。

- ◆ 本製品の取付作業終了後、走行の前に、必ず ブレーキの利き具合・引きずりの有無・ブレーキランプの点灯確認・シフト周りのガタツキ 等を確認してください。
- ◆ 本製品の取付作業終了後、初期の段階で各部のボルト・ナット類が緩み易くなっていますので2～3日走行後必ず増し締めを行ってください。
- ◆ その後も各部のメンテナンス、及び増し締めを定期的に行なって下さい。

Tel 072-257-7600  
Fax 072-259-6600  
(株)日本ビート工業 までどうぞ。

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス  
商品関連 [sales@beet.co.jp](mailto:sales@beet.co.jp)  
技術関連 [support@beet.co.jp](mailto:support@beet.co.jp)