



BEET 政府認証マフラー

NASSERT Evolution Type II SLIP-ON パニア

KAWASAKI '25 Ninja1100SX

適合型式


8BL-ZXT10H

取扱説明書

▲ 注意 作業前に必ずお読み下さい。

パッケージの内容を下の写真でご確認下さい。

- 取り付け作業に関しましては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目、注意事項、部品構成を理解した上で、作業を進めて下さい。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは必ずユーザーの方へお渡し下さい。

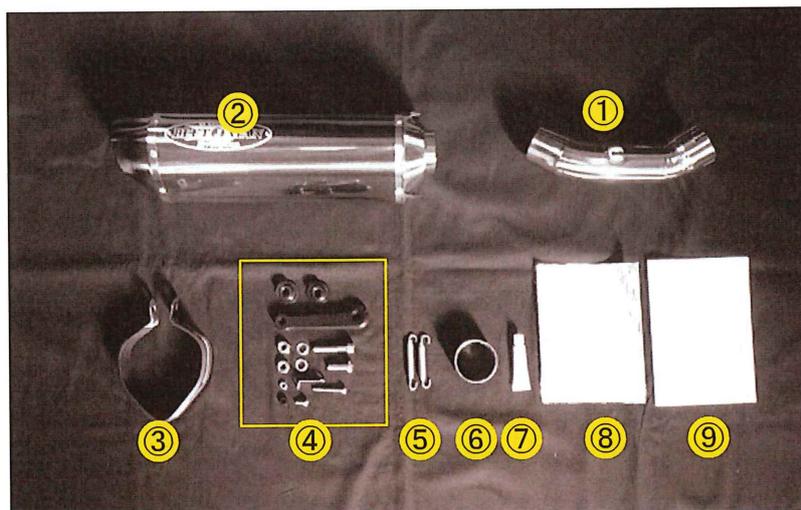


①	テールパイプ	⑥	ジョイントガスケット
②	サイレンサー	⑦	耐熱シリコン
③	サイレンサーバンド	⑧	遮熱シート
④	サイレンサーステーセット	⑨	保証書セット
⑤	スプリング		

I ナサートスリップオンマフラー取り付け準備


【ノーマルサイレンサーの取り外し】

- ① クランプボルトを緩めます。
- ② サイレンサー取付ボルトを外します。
- ③ サイレンサーを後方へ取り外します。


※①のクランプはナサートマフラー取付時に使用します。

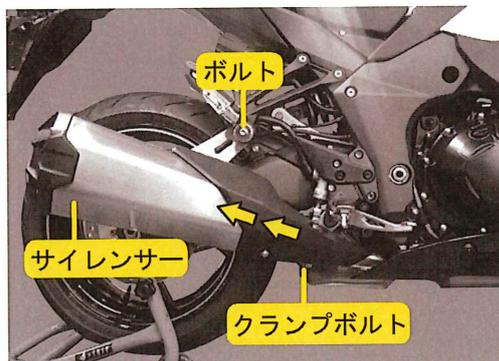


【サイレンサーステーの取り付け】

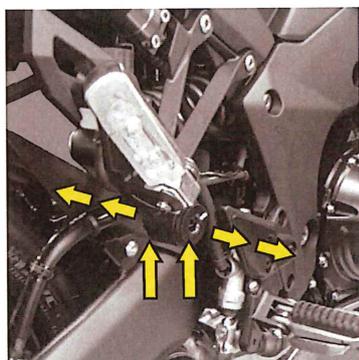


- ダンパーカラー、ラバーを取り外します。

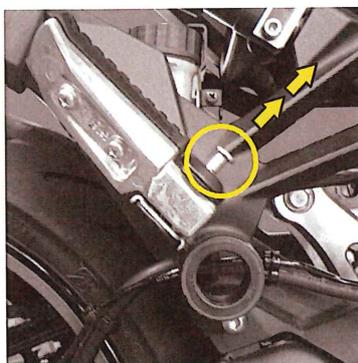


- 右側タンデムステップのクリップとピンを取り外します。

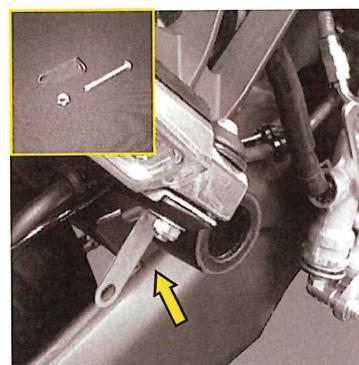

- 付属のボルト、ナットを使用して補助ステーを取り付けます。


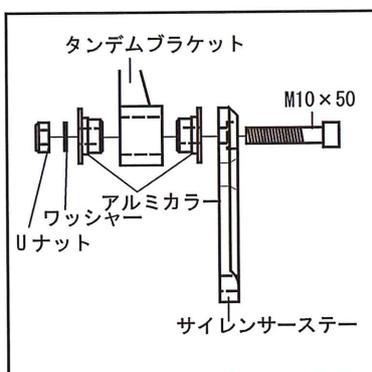


- 図のようにサイレンサーステー、補助ステーを取り付けます。

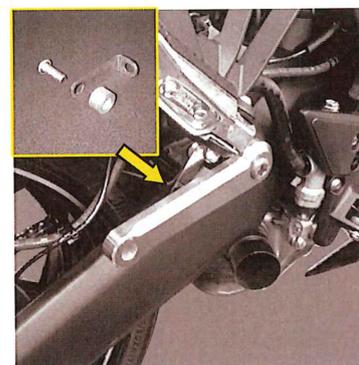

Ⅱ ナサートスリップオンマフラー取付け



【テールパイプの取り付け】

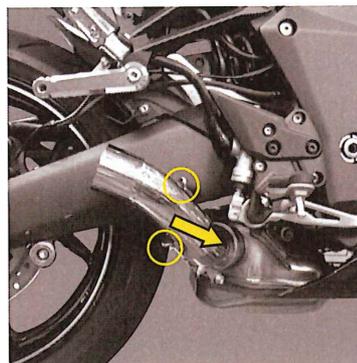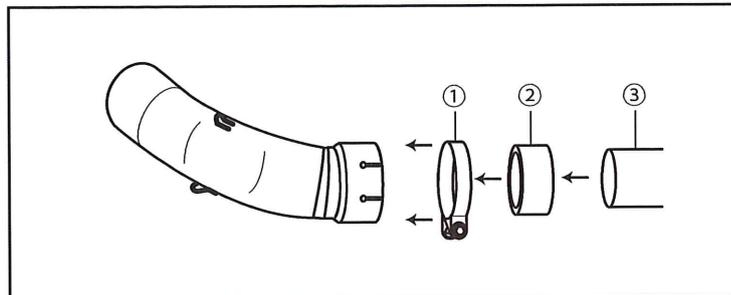

- テールパイプにノーマルサイレンサーから外したクランプバンド①を取り付けます。
ジョイントガスケット②を取付けフックがそれぞれ真上、真下になるように
ノーマルエキゾーストパイプ③に差し込みます。（ボルトは仮締めのおきまま。）


【サイレンサーの取り付け】

- サイレンサーを取り付けます。 ※耐熱シリコンを少量塗布します。
- サイレンサーにサイレンサーバンドを通しサイレンサーバンドを図④のように取り付け
仮締めしておきます。
- スプリングを取り付けます。

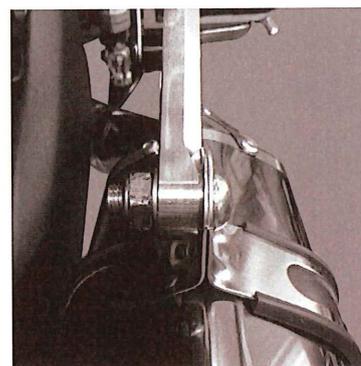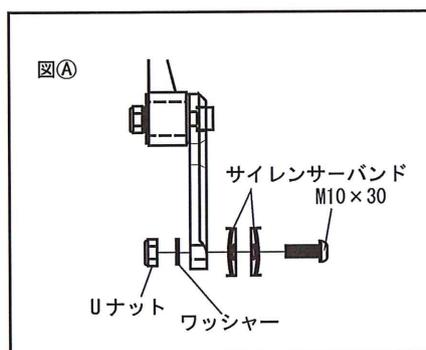

【本締め】

- ①②③の順に本締めします。

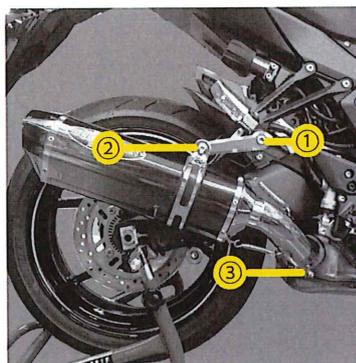

Ⅱ ナサートスリップオンマフラー取付け

【パニアケースとのクリアランス確認】

- サイレンサーと十分なクリアランスがあるか確認します。
- 必要に応じてパニアケース下部の排熱があたる部分に遮熱シートを貼ります。



- 各部ボルト、ナットの締め忘れがないか、干渉しているところがないか再度確認します。
 - 本締めが完了したらエンジンを始動する前に、マフラー全体をパーツクリーナー等で脱脂します。
- ⚠ 油分が付いたままマフラーに熱が入ると焼き色にムラが生じます。**
- エンジンを始動し排気漏れがないか確認します。
- ⚠ エンジンを始動する時は、換気の良い所で行ってください。**
- 全てのボルト、ナットは定期的にチェック、増し締めを行ってください。