


'13Ninja250/Z250 政府認証マフラー NASSERT Evolution TypeII スリップオン

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

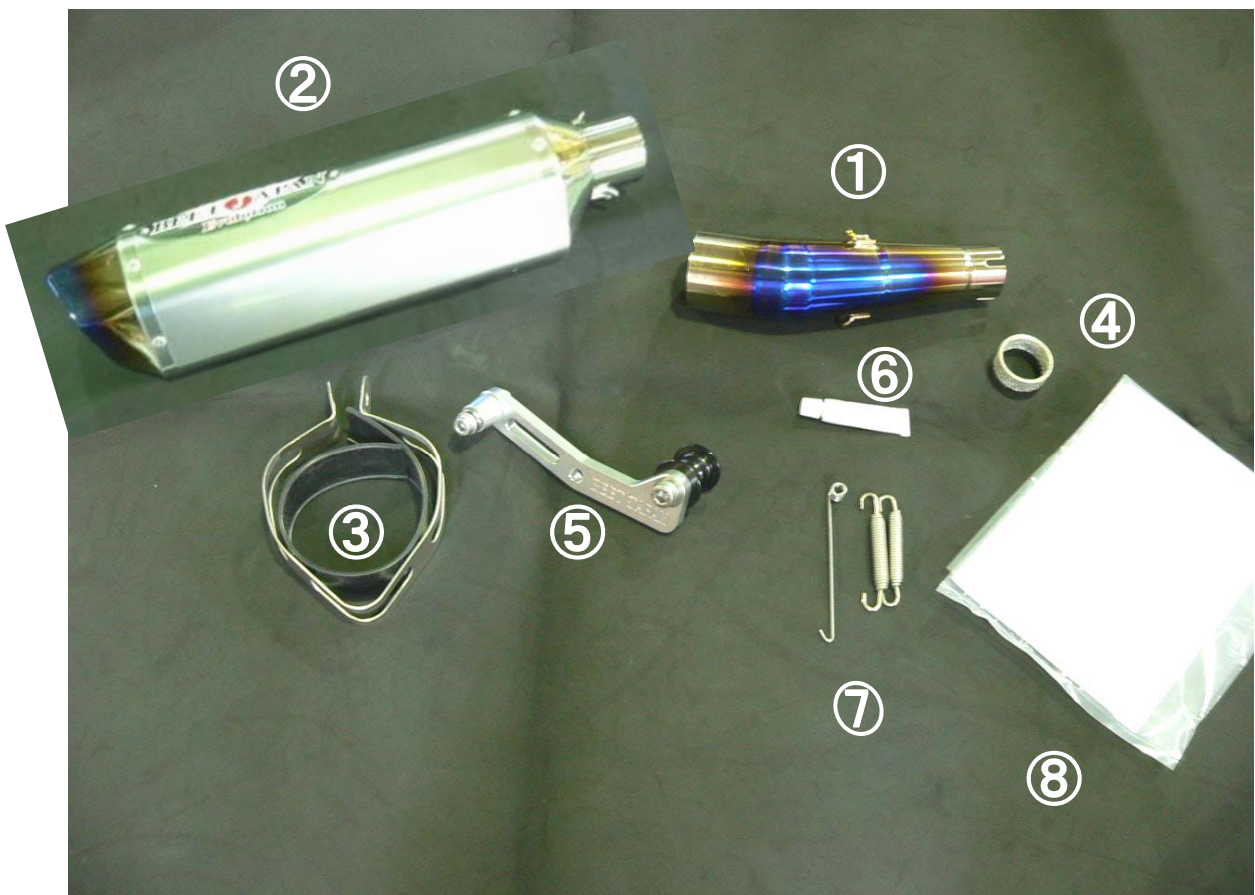

※画像は試作品の為、製品のテールパイプには焼き色が付いておりません。

① テールパイプ	⑥ 耐熱シリコン
② サイレンサー	⑦ マフラー Springs セット
③ サイレンサーバンド/ガスケット	⑧ 保証書セット
④ ジョイントガスケット	
⑤ サイレンサー取り付けステーセット	

II. ノーマルマフラーの取り外し

(1) サイレンサーカバーを外します。


① 下の写真のように、+ドライバー部分と5mm六角ボルトを取り外します。



② ハンマーで軽くカバーを前方に叩けば、取り外せます。




③ サイレンサージョイント部分のクランプバンドを緩めて
サイレンサーステー部分のボルトを取り外します。

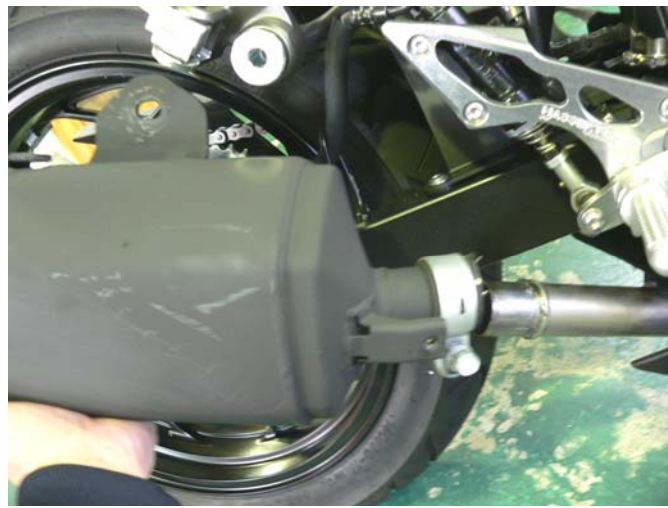

※このクランプバンドは、ナサートマフラー取り付けに使用します！

Ⅲ. ナサートマフラーの取り付け

- (1) テールパイプに 付属のジョイントガasketを入れます！
メッシュ部分が前方にくるように入れます！

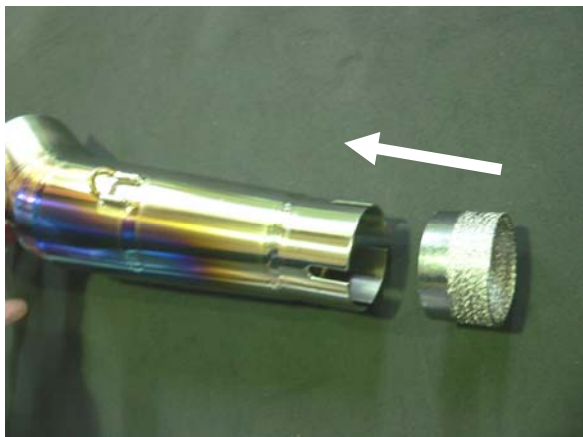

- (2) ノーマルエキゾーストにテールパイプを差し込み、ノーマルクランプバンドを使って仮止めします！



※画像は試作品の為、製品のテールパイプには焼き色が付いておりません。

- (3) 写真のように、サイレンサー取り付け部分のバンパーを 付属のカラーに取り換えて（表裏）
アルミステーを付属のM10ボルト、ナット、ワッシャーで取り付けます！




(4) サイレンサーを差し込み、スプリング引きします！

サイレンサーバンド内側にバンドガasketを写真のように取り付けます！



※サイレンサーがステーと並行になるように、テールパイプを回して調整して下さい！

(5) サイレンサーバンドを写真のように、付属の はめ込みカラーをサイレンサーバンドにはめてから
付属のM8ボルト、ナット、 t 20 カラーで取り付けます！

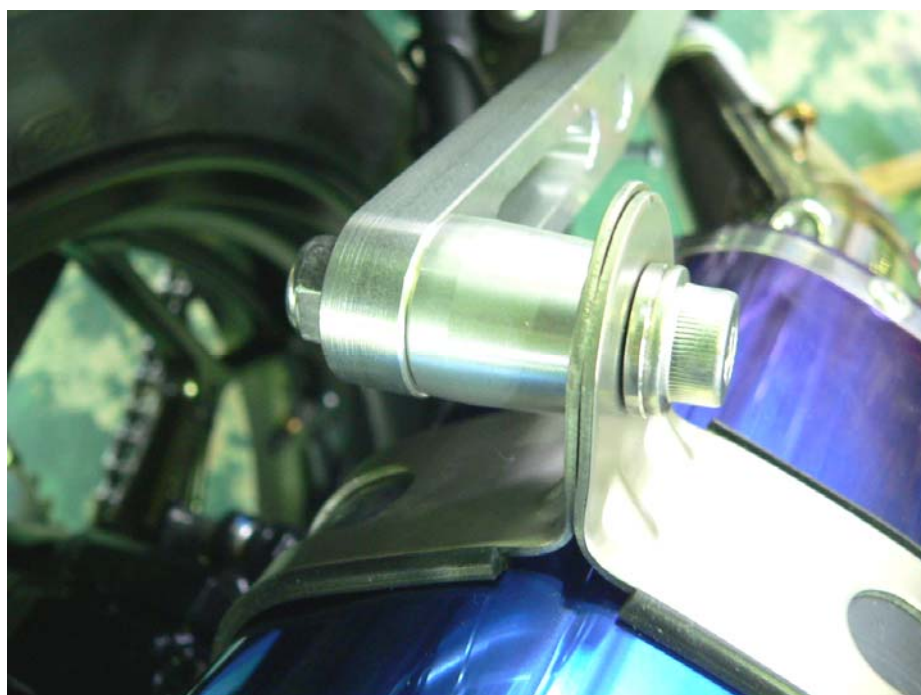

(6) 全てのボルトを本締めして終了です！



BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.